



# Panasonic®

## 品番 WCH 2436H

0Aタップ (接地15A抜け止め形)

(6コ口・グレー) (3mコード付) (マグネット付) 4



989602905950

### 取扱説明書

**施工店様へのお願い** この説明書は必ずお客様にお渡しください。

▶ご使用前に、必ずこの説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。そのあと大切に保管してください。

### 安全上のご注意



### 警告

### 守らないと火災、感電のおそれあり

- 合計1500ワット以下で使う
- たばねて使わない
- タコ足配線しない
- 濡れた手でさわらない
- 屋外、水のかかりやすい所、湿気の多い所で使わない
- 濡らさない／水や飲み物などかかる所で使わない
- 塩分 (海水魚の水、みそ汁など) を含んだ液体がかかったときは、内部で絶縁低下が生じて発火のおそれがあります。直ちに使用を中止してください。
- コードがねじれたり、引っ張られた状態で使わない
- コードを固定したり、はさんだり、折り曲げたり、重いものをのせたりしない
- 破損、変形、コードが傷んだまま使わない
- ホコリや汚れは取り除いて使う
- 熱を加えない／改造しない

### ■製品の保証期間は、ご購入後「1年」です。

誤った取り扱い扱いは、製品の寿命を短くします。保証期間内でも、保証外となりますので、あらかじめご了承ください。

### ■寿命があります。必ず異常が見られないか点検してからお使いください。


正しくお使いいただいても、周囲環境の変化や使い方によって3年～5年経過すると傷みが生じてくる場合があります。そのまま使い続けると、発火に至るおそれがありますので、異常が見られたら使用を中止してください。

※点検項目は、一般社団法人 日本配線システム工業会のホームページをご覧ください。

<http://www.jewa.or.jp/>

### 仮固定用取付穴

仮固定に木ねじを使用される場合は市販の木ねじを別途ご用意ください。

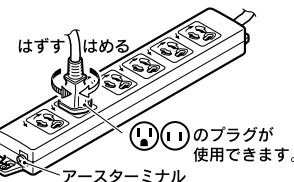

- 取付穴を使用して壁面等への仮固定ができます。木ねじ等につけてお使いください。



(コード引出口側)

### ご注意

- 仮固定は、1つの取付穴で行ってください。2ヶ所の取付穴をねじ止めた場合、コードやプラグが引っ張られたとき、タップが破損するおそれがあります。
- 取付穴をねじで締付けしないでください。タップを固定された場合、コードやプラグが引っ張られたとき、器具が破損するおそれがあります。

### ご注意

マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。記録内容の消失のおそれがあります。

2.0 mm<sup>2</sup> (直径0.26 mm 37心) コード使用

パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地

© Panasonic Corporation 2012

お客様相談センター

電話 ☎ 0120-878-365

FAX ☎ 0120-878-236

8A2 805 0000 5

SP1002T50112